The

GLOBAL

Selection

FA 200

Dispositif de coupe en bout automatique

MODE D'EMPLOI

Sommaire

A. Réglage de l'affutage	2 -
B. Remplacement de la meule	2 -
C. Remplacement du couteau	2 -
D. Remplacement du contre couteau	2 -
E. Remplacement des balais moteurs	2 -
F. Nettoyer le rail et la coupeuse	3 -
INSTRUTION DE MONTAGE DU FA-200	3 -
TOUCHES DE FONCTIONS	4 -
MODE D'EMPLOI	4 -
Dépannage simple	9 -



A. Réglage de l'affûtage

Lorsque la lame est émoussée, régler la position de la meule en dévissant la vis sur le support meule pour obtenir une distance correcte entre la meule et le bord de la lame. Après avoir terminé le réglage, visser la vis.

B. Remplacement de la meule

Retirer la meule (2626) en la dévissant. Monter une nouvelle meule et revisser.

C. Remplacement du couteau

- 1. Retirer le bloc d'affûtage (F)
- 2. Dévisser l'écrou de blocage (G) du couteau
- 3. Retirer le couteau
- 4. Lors du montage du nouveau couteau, vérifier que le côté imprimé avec « SU LEE SPARE PARTS » est placé face à l'opérateur.
- 5 Après le montage de la lame, régler correctement la position de l'affûteur (B)

D. Remplacement du contre couteau


- 1. Retirer le contre couteau en dévissant la vis (H) sur le support de contre couteau
- 2. Remplacer le contre couteau en dévissant la vis de fixation. Remplacer le contre couteau en vérifiant que la partie plate du contre couteau est adjacente avec le bord de la lame.

E. Remplacement des balais moteurs

- 1. Une trop forte usure des balais peut endommager le moteur. Les balais doivent être changés lorsque leurs longueurs est de $5 \sim 6$ mm.
- 2. Le chapeau de balais (I) est repositionné en le tournant vers la gauche avec l'outil fournit.
- 3. Toujours remplacer les balais gauche et droit en même temps.
- 4. Toujours tenir les balais par la partie métallique, ne pas toucher à la partie charbon.

F. Nettoyer le rail et la coupeuse

- 1. Retirer toutes les bourres de coton et tissus dans le rail avec une brosse après un usage continu de la machine d'environ 10 à 20 heures.
- 2. Retirer la coupeuse du rail et nettoyer soigneusement la semelle de la coupeuse avec une brosse après un usage continu de la machine de 30 jours. Nettoyer le rail comme indiqué paragraphe 1 et remonter la coupeuse sur le rail après avoir terminé le nettoyage.

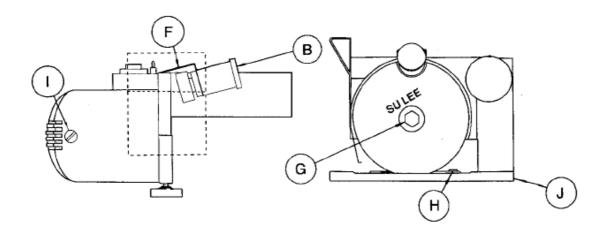


INSTRUTION DE MONTAGE DU FA-200

- 1. Suivre les instructions du dessin, fixer la pince du moteur de relevage (A) sur le côté droit de la table
- 2. Fixer une autre pince (B) sur le côté gauche de la table à l'opposé se la pince du moteur.
- 3. Attacher en premier une extrémité de la courroie de relevage dans une pièce de blocage de courroie et faire passer l'autre extrémité dans le galet de la barre de relevage, traverser sous le rail, passer sous le galet de la barre de relevage, puis par le galet inférieur de la barre de relevage puis terminer en l'accrochant dans la pièce de blocage de courroie.
- 4. Placer le rail (C) sur la rotule de relevage Note : l'extrémité de la ligne d'alimentation électrique doit être positionné côté de la pince avec le moteur de relevage.
- 5. Fixer les deux extrémités du rail (C) sur les rotules de levage avec le jeu de vis (E).
- 6. Accrocher l'engrenage de courroie (F) du bas vers le haut sur le côté arrière. Mettre la coupeuse (G) dans le rail ©.7. Raccorder la transmission moteur (H) sur l'extrémité de la ligne électrique d'alimentation avec les vis de fixation de rail (E), et brancher les deux prises.
- 8. Monter la poulie de courroie (I) à l'autre extrémité du rail avec les vis de fixations du rail (E).
- 9. Passer l'autre extrémité de la courroie de transmission (H), par la base du rail (C), et à l'autre extrémité autour de la poulie, revenir par l'intérieur du rail (C), puis l'accrocher sur le devant de la coupeuse.

(Note : Contrôler la courroie, vérifier qu'elle n'est pas vrillée, ce qui pourrait empêcher son fonctionnement.

- 10. Régler l'engrenage de courroie au moyen de vis de réglage de courroie (J) à une tension correcte (environ 5 mm)
- 11. Monter le support de boite de contrôle (K), et monter dessus la boite de contrôle (L).
- 12. Montage des passes fils :
 - a. Monter la pince (M) sur la table de coupe.
 - b. Installer le tube de câble (N) et support (O).
 - c. Passer le câble électrique (Q) à travers le tube ® du bas vers le haut.
 - d. Monter le carter de réserve de longueur, puis l'attacher avec les attaches.
- 13. Montage du support tissu (en option):
 - a. Monter les supports du tube des deux côtés de la table de coupe.
 - b. Monter les bras respectivement de chaque côté des supports
 - c. Monter le tube
 - d. Monter l'axe de support tissu sur les rotules pour terminer le montage.
- 14. Raccorder respectivement les 3 câbles de 2, 5 et 7 contacts dans les prises de la boite de contrôle (L).

TOUCHES DE FONCTIONS

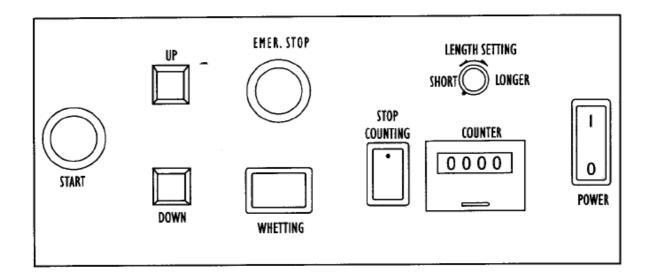

Power Switch (Interrupteur d'alimentation) : Mise sous tension, la lumière allumée confirme que l'alimentation électrique est en position marche.

Length setting tuner (Réglage de la longueur) : Réglage de la distance de coupe, tourner vers la droite pour augmenter la distance, et vers la gauche pour la diminuer.

Counter (Compteur) : Compte le nombre de plis coupés

Emergency stop switch (Arrêt d'urgence): Arrête toutes les fonctions

Lift up switch (Bouton d'élévation) : Utiliser ce bouton pour relever une fois


Down Switch (Bouton de descente): Utiliser ce bouton pour descendre une fois

Cutter Sharpening Switch (Bouton affûtage de la coupeuse) : Actionner le bouton (la lumière s'allume), indique que la coupeuse est sous tension. Le moteur commence à tourner.


Starting switch (Bouton de cycle): Commande du cycle de coupe automatique.

MODE D'EMPLOI


- 1. Avant de commencer les opérations de coupe vérifier la propreté de la surface du rail.
- 2. Tourner le bouton de mise sous tension (La lumière s'allume)
- 3. Appuyer sur le bouton START SW. La boite de contrôle fait une remise à zéro pendant 5 secondes
- 4. Appuyer sur le bouton WHEETING SW (La Lumière s'allume) et affûter le bord de la lame en poussant le bouton de meule (pièce n° 2623) plusieurs fois. Puis l'éteindre.
- 5 Appuyer sur la mise à zéro du compteur et le STOP COUNTER SW peut être utilisé.
- 6. Tirer le tissus jusqu'au rail de pince

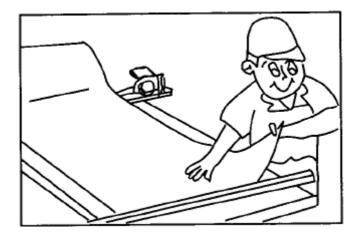



B Appuyer sur le contacteur UP SWITCH le rail de pincement se lève puis s'abaisse

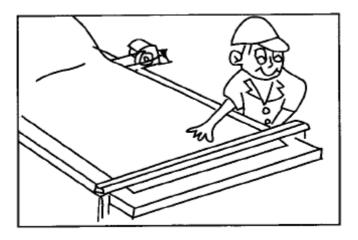

C Appuyer sur le contact START SW la coupeuse coupe automatiquement et le rail monte et descend

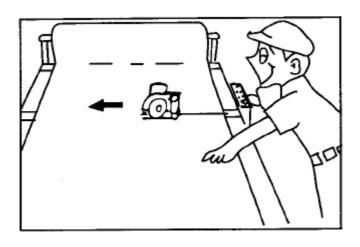

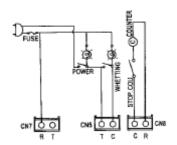

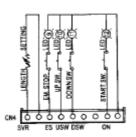


SIGNAL INPUT LIGHT: GREEN

LED 1: S1-BACK STOP SENSOR

LED 2: S6-DOWN STOP SWITCH

LED 3: S7-UP TOP SENSOR

LED 4: S2-RETURN SENSOR

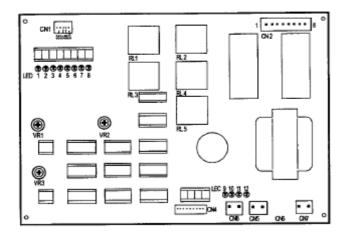

LED 9: EMER. STOP SWITCH

LED 10: UP SWITCH

LED 11: DOWN SWITCH

LED 12: START SWITCH


POWER OUTPUT LIGHT: RED


LED 5: CUTTER MOTOR TURN, AND GO


LED 6: TRACK LIFT


LED 7: TRACK DOWN


LED 8: CUTTER RETURN

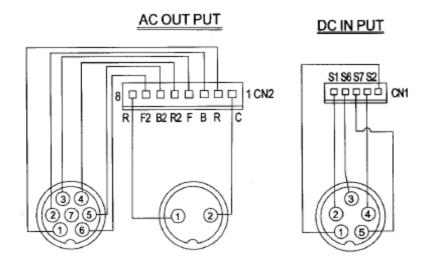


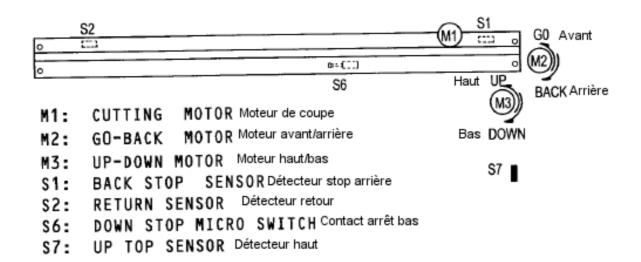


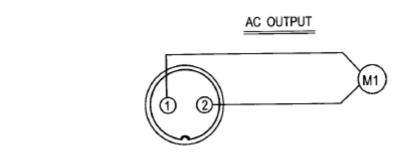

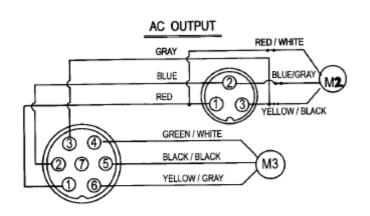

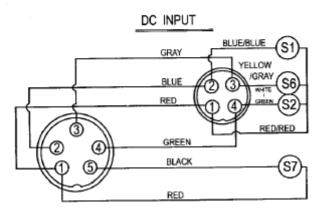

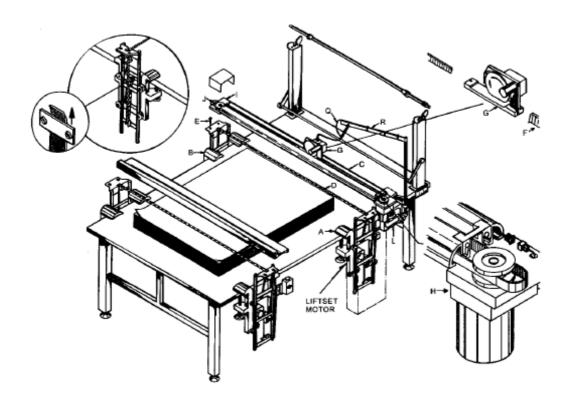

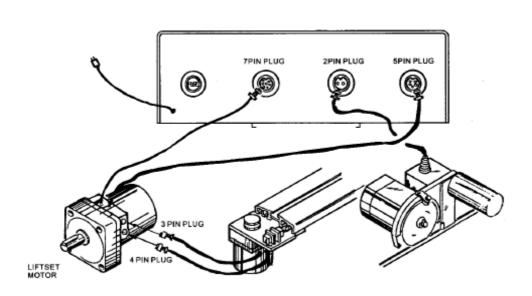

Dépannage simple

Ouvrir la boite de contrôle, lorsque le bouton START SW est appuyé

La led 5 s'allume La coupeuse tourne et se déplace

La led 5 s'éteint Fin de rotation de la coupeuse et du déplacement Les led 6 et 8 s'allument Retour du couteau et élévation du rail (led 2 s'éteint)

La led 8 s'éteint Arrêt du retour coupeuse
La led 6 s'éteint Arrêt élévation rail
La led 7 s'allume Rail se déplace vers le bas

La led 2 s'allume Le rail est en butée avec le contact La led 7 s'éteint Arrêt du déplacement vers le bas du rail